



NOTA: La ubicación de sus componentes y sus conexiones puede variar según el modelo.

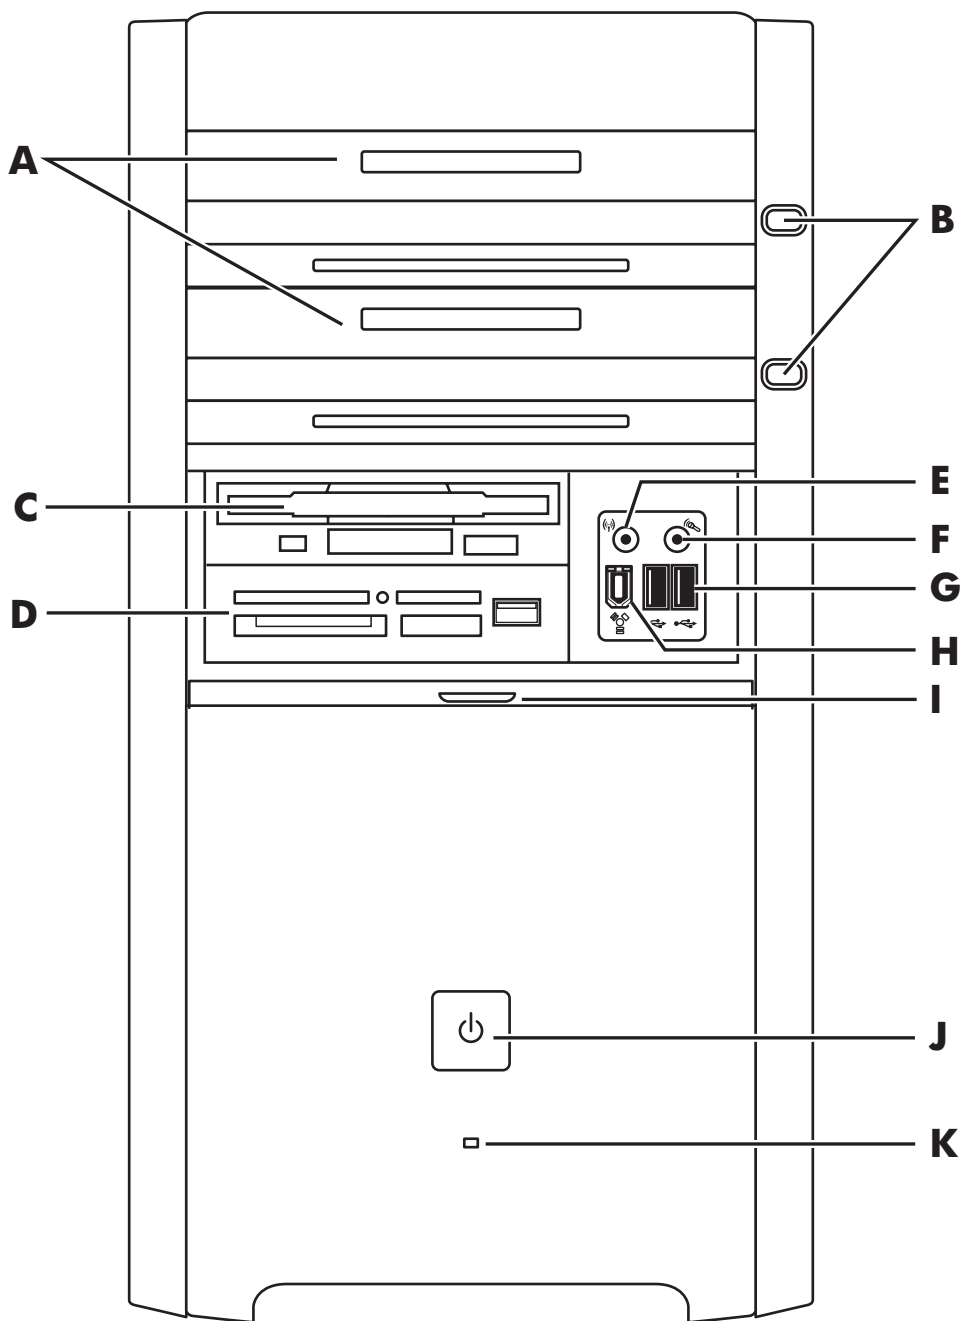

- A** — Unidades ópticas
- B** — Botones de expulsión de las unidades ópticas
- C** — Unidad de discos flexibles
- D** — Lector de tarjetas de memoria
- E** — Salida para audífonos o auriculares
- F** — Entrada para micrófono
- G** — Puertos USB 2.0
- H** — Puerto FireWire (IEEE 1394)
- I** — Puerta
- J** — Botón de encendido con indicador
- K** — Indicador de actividad del disco duro

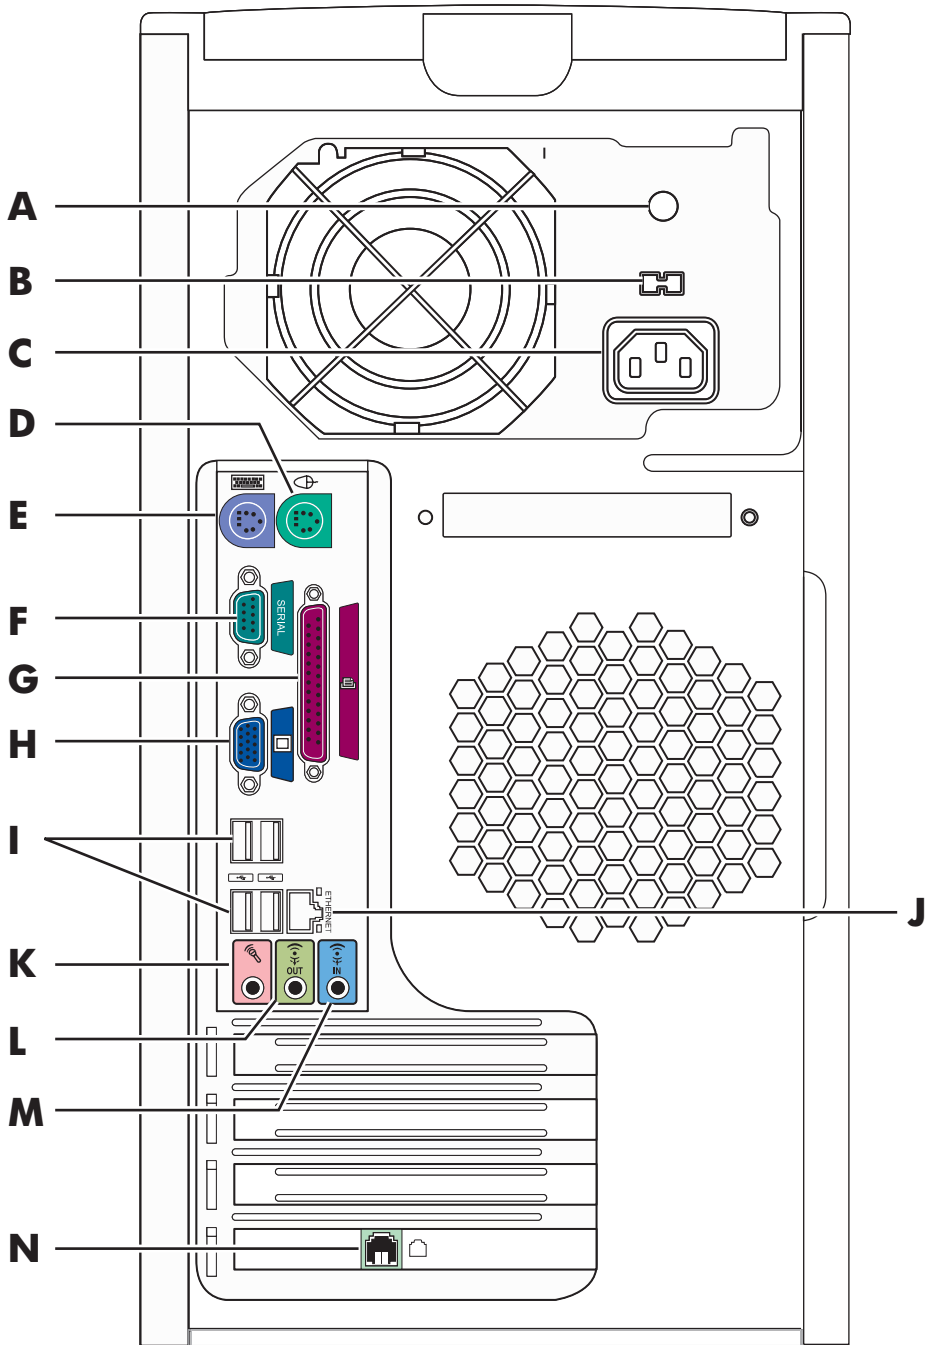

- A** — Indicador de encendido
- B** — Selector de voltaje
- C** — Conector del cable de alimentación
- D** — Conector de ratón PS/2
- E** — Conector de teclado PS/2
- F** — Puerto serial
- G** — Puerto paralelo
- H** — Puerto de monitor VGA
- I** — 4 Puertos USB 2.0
- J** — Red (Ethernet)
- K** — Conector de micrófono
- L** — Salida de línea de audio
- M** — Entrada de línea de audio
- N** — Módem (Entrada de línea RJ-11)

Recuperación del sistema


Si necesita restaurar el software original de su PC, HP le proporciona una solución práctica en el mismo disco duro.

Esta parte de la unidad de disco duro recibe el nombre de **"partición de recuperación"**. La partición de restauración ocupa cierto espacio en el disco duro.

- Ya no tendrá que buscar esos CD extraviados.
- Fácil de usar: sólo tiene que oprimir un botón para ejecutar la recuperación, sin tener que esperar a que la PC cargue los CD.
- Restablezca el sistema y siga trabajando en muy poco tiempo: la PC puede restaurar la información directamente del disco duro más rápidamente.

Puede crear un juego de CD o DVD de recuperación a partir de esta partición (sólo en algunos modelos).

Consulte la documentación del usuario para obtener instrucciones completas.

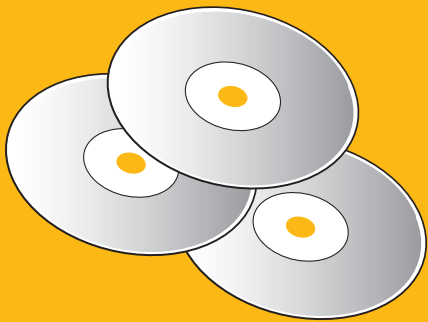

Sitio Web de soporte HP:
<http://www.hp.com/support>

Sitio Web para registro de productos HP:
<http://register.hp.com>

